SAMSUNG

GT-E3210

Mobiltelefon
Brugervejledning

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

- En del af indholdet i denne vejledning kan måske afvige fra din telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.
- Dette produkt indeholder gratis sofware/open source-software. De specifikke licenser, begrænsninger, bekræftelser og bekendtgørelser er tilgængelige på Samsungs websted opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33937A
Danish. 02/2011. Rev. 1.0

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen skal du læse følgende informationer, før du bruger telefonen.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved telefonen med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke telefonen, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batteriet og opladere fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobile telefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.

- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20 °C og 50 °C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80 °C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0 °C og 40 °C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Hvis telefonen har kamerablitz eller -lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.

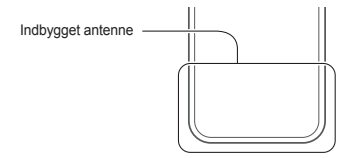

- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller rundt om maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på telefonen

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for produktets maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge produktet og kontakte din læge.

Når du rengør telefonen:

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data

Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,715 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

CE 0168

Telefonens udseende

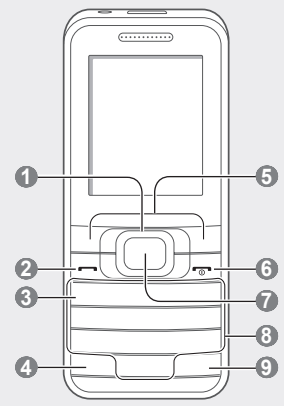

1 4-vejs navigationstast
Åbne brugerdefinerede menuer (i inaktiv tilstand), foretage et falsk opkald (ned), rulle gennem menufunktioner (i menutilstand)
Standard for startskærmen samt de foruddefinerede menuer varierer muligvis, afhængigt af tjenesteudbydere
Se "Falske opkald"

2 Opkaldstast
Foretage eller besvare et opkald, hente taster for opkald og meddelelser (i inaktiv tilstand), sende en SOS-meddelelse
Se "Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse"

3 Telefonsvarer
I inaktiv tilstand: åbne telefonsvarer (tryk på knappen, og hold den nede)

4 Tastaturlås
I inaktiv tilstand: låse tastaturet eller låse det op (hold tasten nede)

5 Funktionstaster
Udføre de handlinger, der er angivet nederst på skærmen

6 Tænd/sluk-tast
Tænde eller slukke telefonen (hold tasten nede), afslutte et opkald, annullere indtastning og gå tilbage til inaktiv tilstand (i menutilstand)

7 Bekræft
Vælge den markerede menufunktion eller bekræfte en indtastning, aktivere menutilstand og starte webbrowseren (tryk og hold nede) (i inaktiv tilstand)
Tasten kan have en anden funktion, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor i

8 Alfanumeriske taster

9 Profilen Lydløs
Aktivere eller deaktivere profilen Lydløs (hold tasten nede) (i inaktiv tilstand)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	SOS-meddelelsesfunktionen er aktiveret
	Forbindelse til GPRS-netværk
	Forbindelse til EDGE-netværk
	Forbindelse til UMTS-netværk
	Igangværende opkald
	Bluetooth aktiveret
	Musikafspilning i gang
	Musikafspilning midlertidigt afbrudt
	FM-radio tændt
	FM-radio afbrudt
	Hukommelseskort isat
	Synkroniseret med pc

Ikon	Beskrivelse
	Alarm er aktiveret
	Søger på internettet
	Opretter forbindelse til en sikker webside
	Opkaldsomstilling er aktiveret
	Roaming (uden for det normale tjenesteområde)
	Profilen Normal er aktiveret
	Profilen Lydløs er aktiveret
	SMS (ny tekstmeddelelse)
	MMS (ny multimediemeddelelse)
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Batteriniveau

Isætning af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Fjern bagdækslet, og sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen.

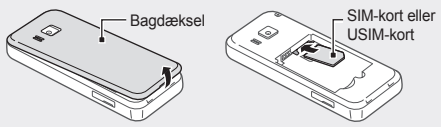

2. Sæt batteriet i telefonen, og sæt bagdækslet på igen.

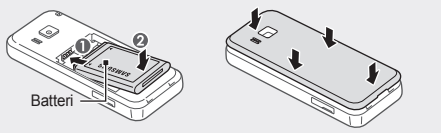

Opladning af batteriet

1. Tilslut den medfølgende oplader.
2. Tag opladeren ud af stikket, når batteriet er opladet.

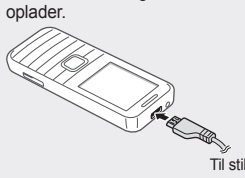

Tag ikke batteriet ud, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør dette, kan telefonen tage skade.

Isætning af et hukommelseskort (medfølger ikke)

Telefonen er kompatibel med microSD™ eller microSDHC™ -hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).

- Hvis du formaterer hukommelseskortet på en pc, kan det medføre inkompatibilitet med din telefon. Hukommelseskortet skal derfor kun formateres i telefonen.
- Hyppig skrivning og sletning af data forkorter hukommelseskortets levetid.

1. Åbn dækslet over hukommelseskortåbningen på telefonens side.
2. Indsæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontakter nedad.

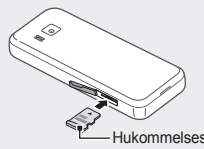

3. Tryk hukommelseskortet ind i hukommelseskortåbningen, indtil det klikker på plads.
4. Luk dækslet over hukommelseskortåbningen.

Symboler

	Bemærk: bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
→	**Efterfulgt af**: rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: i menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer **Meddelelser**, efterfulgt af **Opret meddelelse**)
[ ]	**Firkantede parenteser**: telefontaster, f.eks.: [end] (repræsenterer tænd/sluk-tasten)
< >	**Trekantede parenteser**: funktionstaster, der styrer forskellige funktioner på skærmen, f.eks.: **<OK>** (repræsenterer **OK**-funktionstasten)

Tænd og sluk for telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [end] nede.
2. Indtast din PIN-kode, og tryk på **<Bekræft>** (hvis det er nødvendigt).
3. Når konfigurationsguiden vises, skal du foretage den ønskede tilpasning af telefonen ved at følge anvisningerne på skærmen.

Du kan slukke telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. Tryk på **<Menu>** i inaktiv tilstand for at aktivere menutilstanden.

Du skal muligvis trykke på Bekræft for at aktivere menutilstand, afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

2. Rul til en menu eller funktion ved hjælp af navigationstasten.
3. Tryk på **<Vælg>**, **<OK>** eller Bekræft for at bekræfte det markerede valg.
4. Tryk på **<Tilbage>** for at gå ét niveau op. Tryk på [end] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

- Hvis du åbner en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, som du fik sammen med SIM- eller USIM-kortet. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte tjenesteudbyderen.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, som skyldes ulovlig software.

Foretagelse af et opkald

1. Indtast et områdenummer og et telefonnummer i inaktiv tilstand.
2. Tryk på [send] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [end] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [send], når telefonen ringer.
2. Tryk på [end] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler**.
2. Vælg den profil, du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs, kan du ikke justere ringetonens lydstyrke.

3. Tryk på **<Rediger>** → **Lydstyrke** → **Alarmopkald**.
4. Rul til venstre eller højre for at justere lydstyrken, og tryk derefter på **<Gem>**.

Sådan justerer du lydstyrken under et opkald

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på navigationstasten op eller ned.

I støjende omgivelser er det muligvis vanskeligt at høre opkaldene, når du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Ændring af ringetonen

Sådan ændrer du ringetonen for den aktuelle profil

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler**.
2. Vælg den profil, du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs eller Flightmodetilstand, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Tryk på **<Rediger>** → **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for Videoopkald**.
4. Vælg en ringetone.

Sådan skifter du til en anden profil

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

1. Tryk på [send] i inaktiv tilstand.
2. Rul til venstre eller højre for opkaldstype.
3. Rul op eller ned til et nummer eller et navn.
4. Tryk på Bekræft for at få vist oplysninger om et opkald, eller tryk på [send] for at ringe nummeret op.

Brug af skærmen smart home

Via Smart-startskærmen får du adgang til dine foretrukne programmer og kontakter, og får vist kommende begivenheder eller opgaver. Du kan tilpasse Smart-startskærmen efter dine ønsker.

Når du bruger Smart-startskærmen, kan du ikke bruge nativationstasten til at få adgang til genveje.

Sådan tilpasser du Smart-startskærmen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Smart-startskærm**.
2. Tryk på **<Rediger>**.
3. Vælg emnerne på skærmen for at få dem vist på Smart-startskærmen.
4. Tryk på **<Valg>** → **<Gem>**.
5. Tryk på Bekræft.

Du kan ændre den ledige skærm til en anden typografi. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Smart-startskærm**, og rul til venstre eller til højre til den typografi, du ønsker.

Sådan får du adgang til de ledige emner i smart home

Tryk på Navigation-tasten for at rulle igennem emnerne på Smart-startskærmen, og tryk på tasten Bekræft for at vælge et emne. Følgende emner er tilgængelige.

Tilgængelige emner kan være forskellig afhængig af dine tjenesteudbyder.

- **Genvejsværktøjslinje**: adgang til dine foretrukne programmer. Du kan tilpasse værktøjslinjen genvej som du ønsker.
- **Mine venner**: adgang til kontakter, som er gemt på listen over foretrukne numre.
- **Enkelt ur**: viser aktuelt klokkeslæt og aktuel dato.
- **PIM-ticker**: adgang til kommende begivenheder og opgaver i kalenderen.
- **Dobbelt-ur**: viser dit ur og et verdensur.
- **Facebook/Twitter**: adgang til de seneste feeds.
- **Månedskalender**: viser månedskalenderen.

Sådan tilpasser du genvejsværktøjslinjen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Smart-startskærm**.
2. Tryk på **<Rediger>**.
3. Rul til **Genvejsværktøjslinje**, og tryk på **<Valg>** → **Rediger genveje**.
4. Væg en menu, du vil ændre, eller en tom placering, og tryk derefter på **<Rediger>**.
5. Vælg de ønskede menuer.
   Tryk på højre side af navigationstasten for at vælge undermenuer (hvis det er nødvendigt).
6. Tryk på **<Gem>**.

Indtastning af tekst

Sådan skifter du indtastningstilstand

- Hold [#] nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på [#] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.
- Hold [*] nede for at vælge en indtastningstilstand eller ændre indtastningssproget.

T9-tilstand

1. Tryk på de relevante alfanumeriske taster for at indtaste et helt ord.
2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [0] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på navigationstasten op eller ned for at vælge et andet ord.

Abc-tilstand

Tryk på en relevant alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Tryk på en relevant alfanumerisk tast for at indtaste et nummer.

Symboltilstand

Tryk på en relevant alfanumerisk tast for at indtaste et nummer.

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Du kan slette tegnene ét ad gangen ved at trykke på **<Slet>**. Tryk på og hold **<Slet>** nede for hurtigt at slette tegn.
- Tryk på [0] for at indsætte mellemrum mellem tegn.
- Tryk på [1] for at indsætte skilletegn.

Tilføjelse af en ny kontakt

Den hukommelsesplacering, hvor nye kontakter gemmes, er muligvis forudindstillet, afhængigt af tjenesteudbyderen. Vælg **Kontakter** → **<Valg>** → **Indstillinger** → **Gem nye kontakter på** → en hukommelse i inaktiv tilstand for at ændre placering i hukommelsen.

1. Indtast et telefonnummer i inaktiv tilstand, og tryk på **<Valg>**.
2. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt** → en placering i hukommelsen (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg evt. en nummertype (hvis det er nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på Bekræft for at føje kontakterne til hukommelsen.

Afsendelse og visning af sms'er

Sådan sender du en sms eller en mms

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse**.
2. Indtast et modtagernummer, og rul ned.
3. Indtast teksten. Se *"Indtastning af tekst"*
   Gå til trin 5 for at sende som SMS.
   Fortsæt med trin 4 for at vedhæfte multimedie.
4. Tryk på **<Valg>** → **Tilføj multimedier**, og tilføj et element.
5. Tryk på Bekræft for at sende meddelelsen.

Sådan vises sms'er eller mms'er

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Falske opkald

Hvis du har brug for at komme ud af et møde eller uønskede samtaler, kan du simulere et falsk opkald til telefonen.

Sådan aktiverer du funktionen Falsk opkald

I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald** → **Til**.

Sådan foretager du et falsk opkald

- Hold navigationstasten nede i inaktiv tilstand.
- Når tasterne er låst, skal du trykke navigationstasten ned fire gange.

Aktivering af tyverisporing

Sådan aktiverer du tyverisporing

Hvis en anden person indsætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk oplysninger om det pågældende telefonnummer til to modtagere, så det bliver nemmere for dig at finde telefonen igen. Aktivering af tyverisporing:

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på **<OK>**.

Første gang du åbner **Tyverisporing**, bliver du bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

3. Tryk på Bekræft for at vælge **Til**.
4. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på **<Søg>** for at åbne listen over kontakter.
   Du kan også indtaste telefonnumre, herunder en landekode (med +) i modtagerlisten. Gå til trin 8.
6. Vælg en kontakt.
7. Vælg evt. et nummer (hvis det er nødvendigt).
8. Når du er færdig med at angive modtagerne, skal du trykke på Bekræft for at gemme dem.
9. Rul ned, og indtast navn på afsenderen.
10. Tryk på Bekræft → **<Accepter>**.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til familiemedlemmer og venner for at få hjælp.

Sådan aktiverer du SOS-meddelelser

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Tryk på **<Skift>** for at vælge **Til**.
3. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på **<Søg>** for at åbne listen over kontakter.
   Du kan også indtaste telefonnumre, herunder en landekode (med +) i modtagerlisten. Gå til trin 7.
5. Vælg en kontakt.
6. Vælg evt. et nummer (hvis det er nødvendigt).
7. Når du er færdig med at angive modtagerne, skal du trykke på Bekræft for at gemme dem.
8. Rul ned for at angive, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
9. Tryk på **<Tilbage>** → **<Ja>**.

Sådan sender du en SOS-meddelelse

1. Lås tasterne, og tryk fire gange på [end] for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede numre.
   Telefonen skifter til SOS-tilstand og sender den forudindstillede SOS-meddelelse.
2. Tryk på [end] for at afslutte SOS-tilstand.

Sådan bruger du kameraet

Sådan tager du billeder

1. I menutilstand: vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Ret objektivet mod motivet, og foretag eventuelt justeringer.
3. Tryk på Bekræft for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på **<Tilbage>** for at tage endnu et billede (trin 2).

Sådan kan du se billeder

I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedfil.

Sådan optager du videoklip

1. I menutilstand: vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Tryk på **<Valg>** → **Videokamera** for at skifte til videokamera.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag eventuelt justeringer.
4. Tryk på Bekræft for at starte optagelsen.
5. Tryk på **<Stop>** for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Sådan ser du videoklip

I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Videoklip** → en videofil.

Afspilning af musik

1. I menutilstand: vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Bekræft	Sætter afspilningen på pause eller genoptager afspilningen
Navigationstasten	• Venstre: genstarte afspilning, springe tilbage (tryk inden to sekunder), søge tilbage i en fil (tryk og hold nede) • Højre: springe frem, søge fremad i en fil (tryk og hold nede) • Op/Ned: justere lydstyrken

Lyt til FM-radio

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på Bekræft for at starte FM-radioen.
4. Tryk på **<Ja>** for at starte automatisk søgning.
   Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Første gang du tænder FM-radioen, bliver du bedt om at starte den automatiske søgning.

5. FM-radioen styres på følgende måde:

Tast	Funktion
Bekræft	Tænd eller sluk FM-radioen
Navigationstasten	• Venstre/Højre: ændre frekvensen, søge efter en tilgængelig radiostation (tryk og holde nede) • Op/Ned: justere lydstyrken

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at

GSM WCDMA mobiltelefonen: GT-E3210

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.14 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte produktet.